


POHON GARÁŽOVÝCH DVERÍ LIBRA 700 N

Uvedenie do prevádzky

- Uzamknite zvieráč a potom jemne pohybujte dvermi do polohy „zatvorené“
- Zapojenie pohonu : rozsvieti sa svetlo, na displeji bude svietiť „0“ , zaznie pípnutie.

Pokiaľ nezadáte žiadnu inštrukciu dlhšie ako 2 minúty, riadiaca jednotka automaticky opustí režim nastavení a zruší akékoľvek predchádzajúce nastavenia.


E1. Nastavenie limitu otvárania dverí

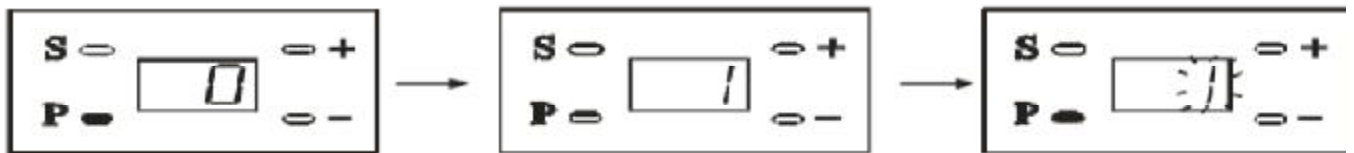

Stlačte „P“ (aspoň 8 sek.)

Zaznie pípnutie a rozsvieti sa na displeji „1“

Znovu stlačte „P“ „1“ musí blikať

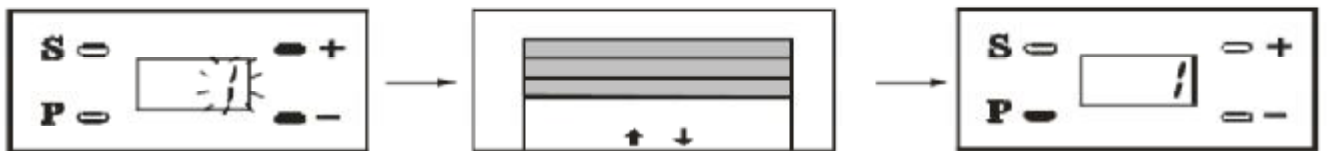


Podržte stlačené „+“

Až kým sa dvere neotvoria.

Stlačte „P“ na uloženie nastavení.


E2. Nastavenie limitu zatvorenia dverí

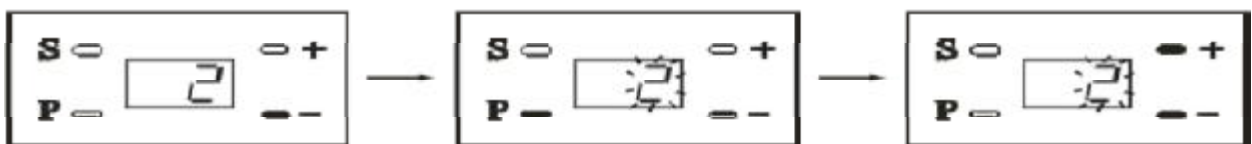


Stlač „-“, kým sa neobjaví na displeji „2“.

Stlač „P“, „2“ musí blikať

Drž stlačené „-“,

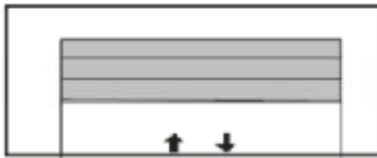


Až kým sa dvere nezatvoria.

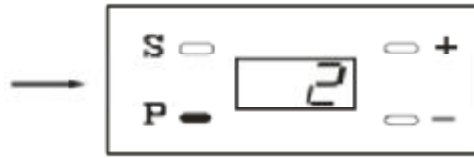

Stlač „P“ na uloženie nastavení.


E3. Nastavenie sily

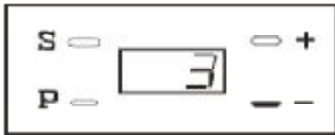


Stlač „-“ kým sa neukáže „3“ na displeji.




Stlač „P“, „3“ musí blikať

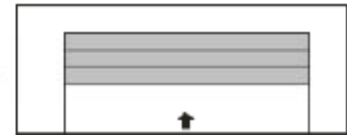


Dvere sa automaticky otvoria.

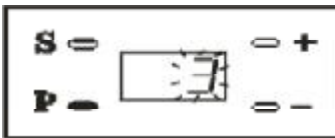

Keď sa dvere zastavia, stlač 2x „P“.

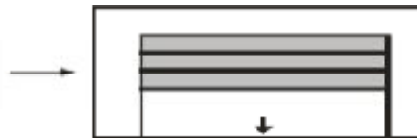

Dvere sa automaticky zatvoria.

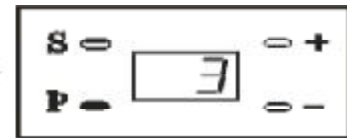


Stlač „P“ na uloženie nastavení.


Ukončil sa jeden cyklus, teraz stlačte „+“ na výber „1“ a potom držte stlačené „P“ kým sa neobjaví na displeji „0“. Teraz bola ukončená základná procedúra.

E4. Nastavenie fotobuniek


Táto funkcia je v rámci továrenských nastavení nečinná. Pokiaľ nechcete inštalovať žiadnu fotobunku môžete tento krok preskočiť. Môžete prejsť k ďalším krokom tak, že dvakrát stlačíte „-“,

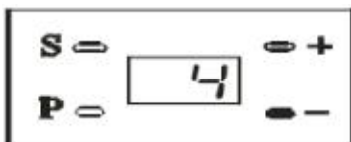

Stlač „-“, kým sa na displeji neobjaví „4“.

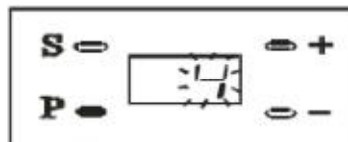


Stlač „P“, „4“ musí blikať.

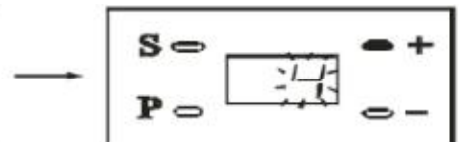

Stlač „+“ pre aktiváciu funkcií fotobunky.

Zaznie jedno pípnutie.

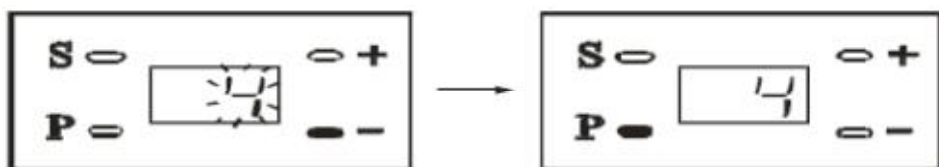

Stlač „-“, pre vypnutie funkcií


Potom stlač „P“ pre uloženie nastavení.

Fotobunky. Dvakrát zaznie pípnutie.

E5. Testovanie fotobuniek

Poznámka : Tento test vynechajte pokiaľ nie je pripojená žiadna fotobunka.

Stlač dvakrát „-“, pre skok do ďalšieho menu nastavení.

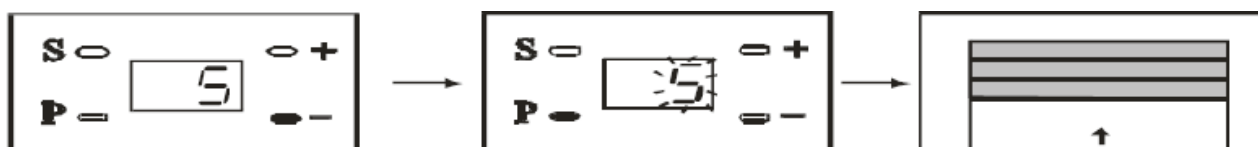


Stlač „-“, kým sa na displeji

Stlač „P“, „5“ musí blikať.

Dvere sa automaticky

neobjaví „5“.

otvoria.

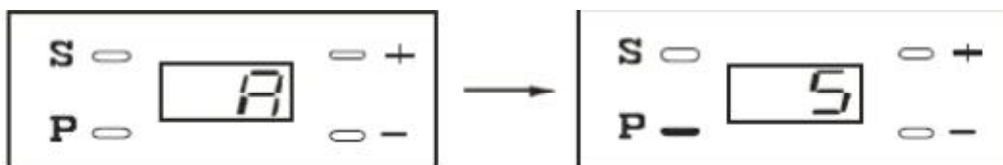


Prerušenie lúča fotobuniek. Ak na displeji svieti „A“, potom spojenie fotobuniek bolo úspešné. Pokiaľ na displeji nesvieti „A“, musíš skontrolovať spojenie.

Stlač „P“ pre uloženie nastavení.

E6. Nastavenie detekcie prekážky


Továrenské nastavenie, nastavovanie koncovým užívateľom by nemalo byť potrebné.

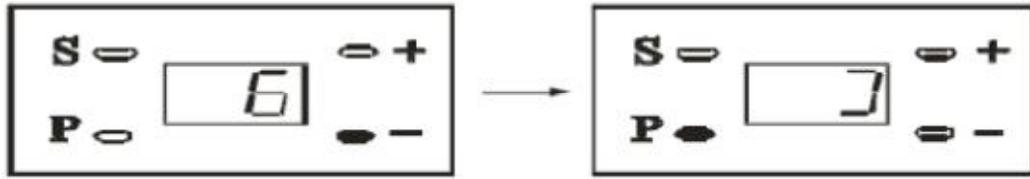

Stlač „-“, kým sa na displeji neobjaví „6“.

Stlač „P“, na displeji sa objaví „6“.

Stlač „+“ pre zrolovanie menu dole a použi „-“, pre výber požadovanej úrovne.

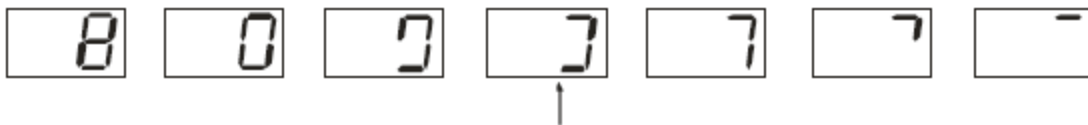

Továrenské nastavenie.

Citlivosť detekcie prekážky z nízkej na vysokú je v smere šípky.



Stlač „P“ pre uloženie nastavení.

Vysoká citlivosť detekcie prekážky môže ovplyvniť správnu funkciu dverí (t.j. dvere sa môžu pohybovať opačne).

E7. Nastavenie signalizácie otvorených dverí

Továrenské nastavenie tejto funkcie je vypnuté.


Pokiaľ nechcete túto funkciu zapínať, prejdite na ďalšie nastavenia dvojitém stlačením „-“.



Stlač „-“, kým sa na displeji neobjaví „7“.

Stlač „P“.


Potom stlač „+“ pre zapnutie funkcie signalizácie, alebo stlač „-“, pre vypnutie funkcie signalizácie.

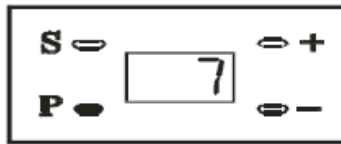

Stlač opäť „P“ pre uloženie nastavení.

E8. Nastavenie automatického časového zatvorenia

Táto funkcia je v továrenských nastaveniach vypnutá.

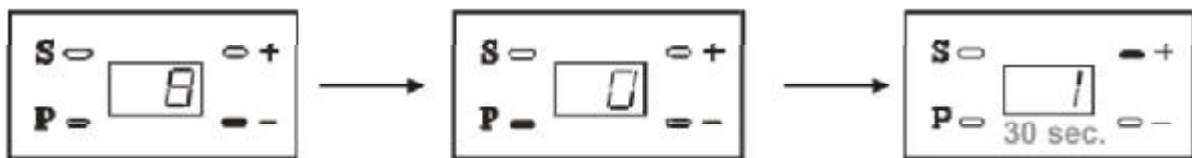


Stlač „-“, kým sa na displeji na displeji „8“.

Stlač „P“ kým sa na displeji neobjaví „0“ pre zapnutie funkcie automatického zatvorenia dverí.

Stlač „P“ kým sa na displeji neobjaví „1“, pre nastavenie času s krokom 30 sekúnd pre nastavenie automatického zatvorenia dverí.

Stlač „+“ alebo „-“, pre nastavenie času automatického zatvorenia dverí podľa nasledujúcej schémy :

8 znamená 240 sekúnd (maximálny čas), 7 znamená 210 sekúnd atď.

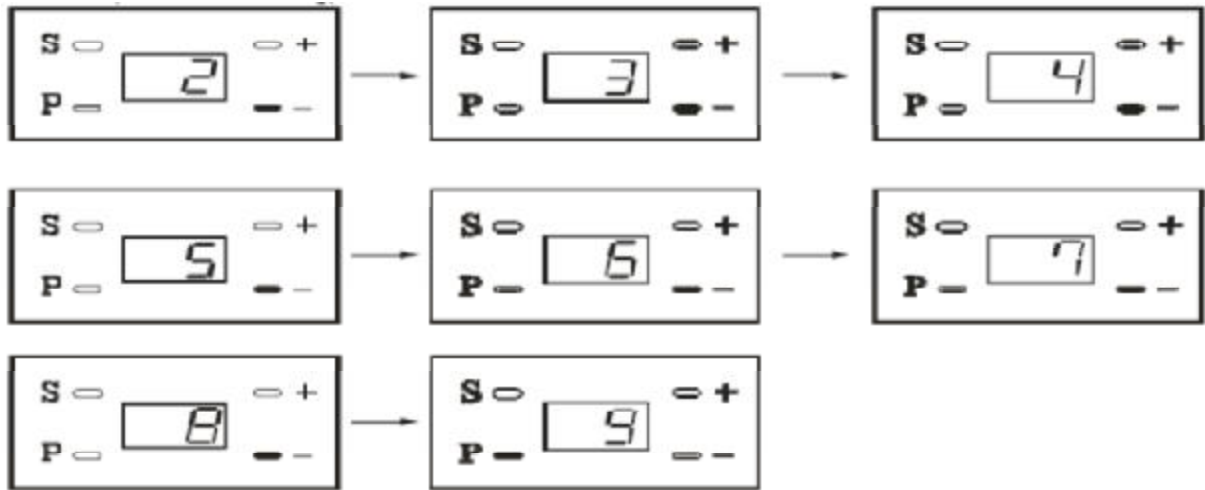


Stlač „P“ kým sa na displeji
neobjaví „9“ pre opustenie menu
ako náhle bol vybratý čas automatického
zatvorenia.

E9. Nastavenie varovania po 2000 cykloch

Táto funkcia je v továrenských nastaveniach vypnutá.


Pre nastavenie varovného zvukového signálu po uplynutí 2000 cyklov pohonu garážových dverí postupujte nasledovne :

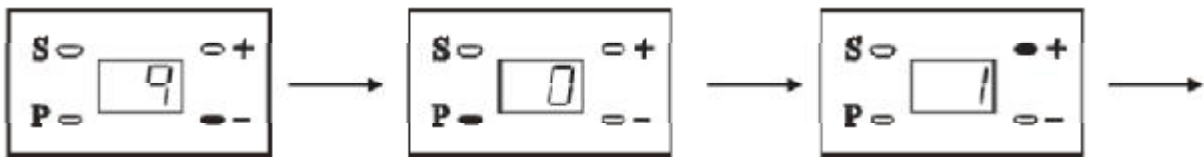

Stlač „-“, kým sa na displeji
neobjaví „9“.

Stlač „P“, na displeji sa objaví
„0“, čo znamená že varovanie
po uplynutí 2000 cyklov je
vypnuté.

Stlač „+“ kým sa na displeji
neobjaví „1“, čo znamená
že varovanie po uplynutí
2000 cyklov je zapnuté.

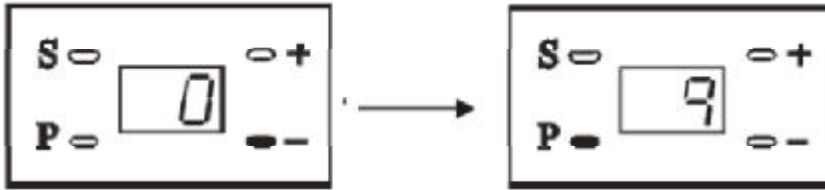


Stlač „-“, kým sa na displeji neobjaví „0“, čo znamená že varovanie po uplynutí 2000 cyklov je vypnuté.

Stlač „P“ kým sa na displeji neobjaví „9“ pre uloženie nastavení.

Prerušenie varovného zvuku : prerušte napájanie a opakujte celý postup.

E 10. Výber diaľkového ovládania


Nasledujúcimi krokmi nastavíte diaľkové ovládače pohonu.

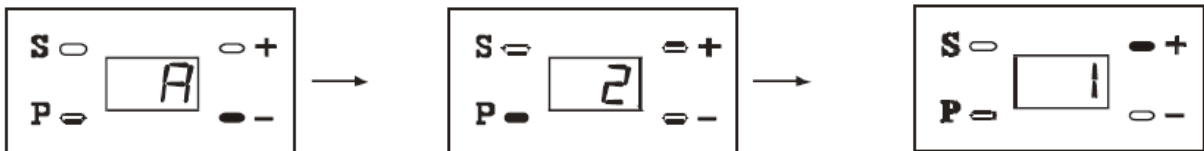

Stlač tlačidlo „-“, pre výber „A“.

Stlač tlačidlo „P“, na displeji sa zobrazí „2“ (to znamená že je vybrané ovládanie s plávajúcim kódom).


Stlač „+“, na displeji sa zobrazí „1“. Čo je ovládanie s pevným kódom.

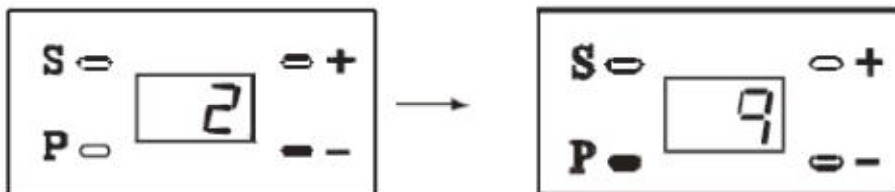

Stlač „-“, na displeji sa opäť zobrazí „2“ pre výber ovládača s pevným kódom.

Stlač tlačidlo „P“ pre uloženie nastavení.

E11. Dokončenie uvedenia do prevádzky

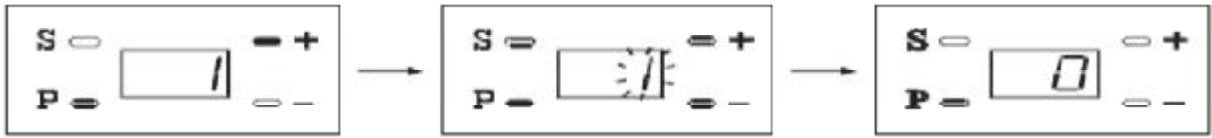

Stlač „P“ pre výber „1“.

Držte stlačené „P“ 8 sekúnd.

Na displeji sa objaví „0“
a riadiaca jednotka opustí mód
uvádzania do prevádzky.

Túto operáciu musíte vykonať, ináč sa stratia všetky predchádzajúce nastavenia !!!

F. Naprogramovanie rádio vysielča

F1. Zakódovanie




Držte stlačené „S“ kým sa
neobjaví „0“ v ľavej časti
displeja.

Stlač dvakrát ľubovoľné
tlačidlo rádio vysielča
skôr než zmizne „0“.

Proces zakódovania je týmto ukončený. Presvedčte sa, že rádio vysieláč bol úspešne zakódovaný, stlačením tlačidla na vysieláči. Dvere by sa mali uviesť do pohybu.

Ďalšie rádio vysieláče môžu byť zakódované rovnakým postupom.

F2. Dekódovanie

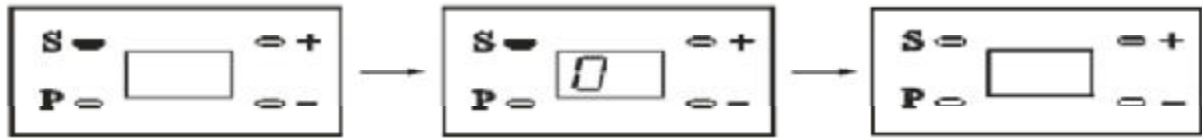

Držte stlačené „S“

až kým sa neobjaví „0“
v ľavej časti displeja.

Držte stlačené „S“ až kým
nezmizne „0“ z displeja.

Všetky rádio vysielajúce sú teraz dekódované.

Pre opätovné použitie rádio vysieláčov je potrebné ich prekódovať. Pokiaľ sa jeden z vysieláčov stratí, musia sa ostatné z bezpečnostných dôvodov dekódovať.

Pripojenie fotobuniek

