




MANUÁL KCV 374

Inštalácia

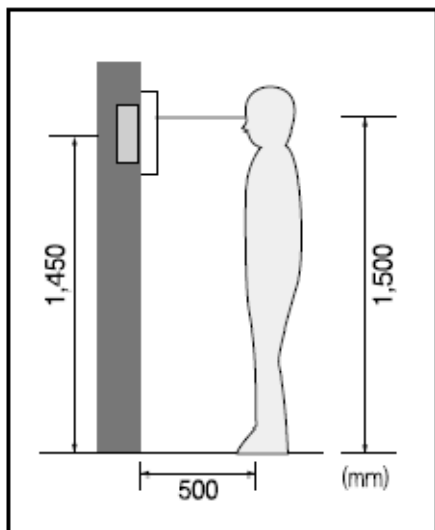


Vonkajšiu jednotku (kameru) nainštalujte vo výške asi 1,5 metra.

Zo zadnej strany monitora odmontujte konzolu a pripevnite ju na stenu pomocou hmoždínok a skrutiek.

Pripojte monitor podľa schémy k vopred pripraveným káblom.

Zaveste monitor na pripravenú konzolu.

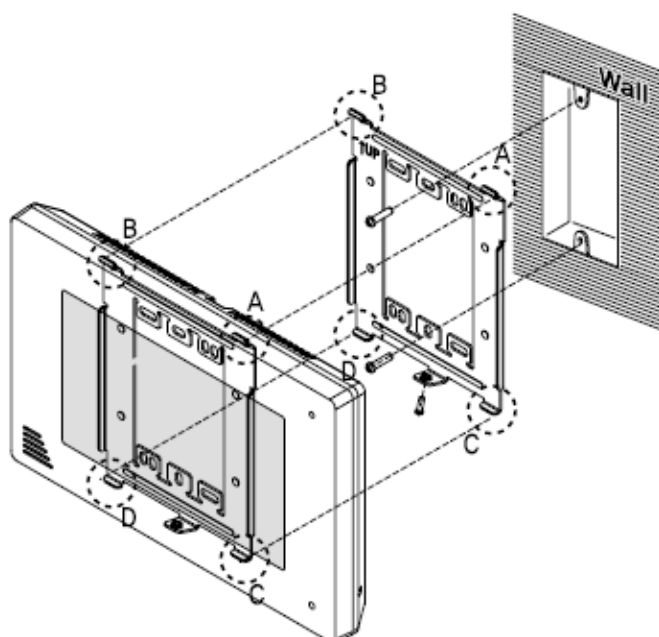

Séria kamier kompatibilných s videotelefónom KCV352



KC-MC 60



KC-MC 24




KC-MC 20





KC-MC 30

Popis monitora


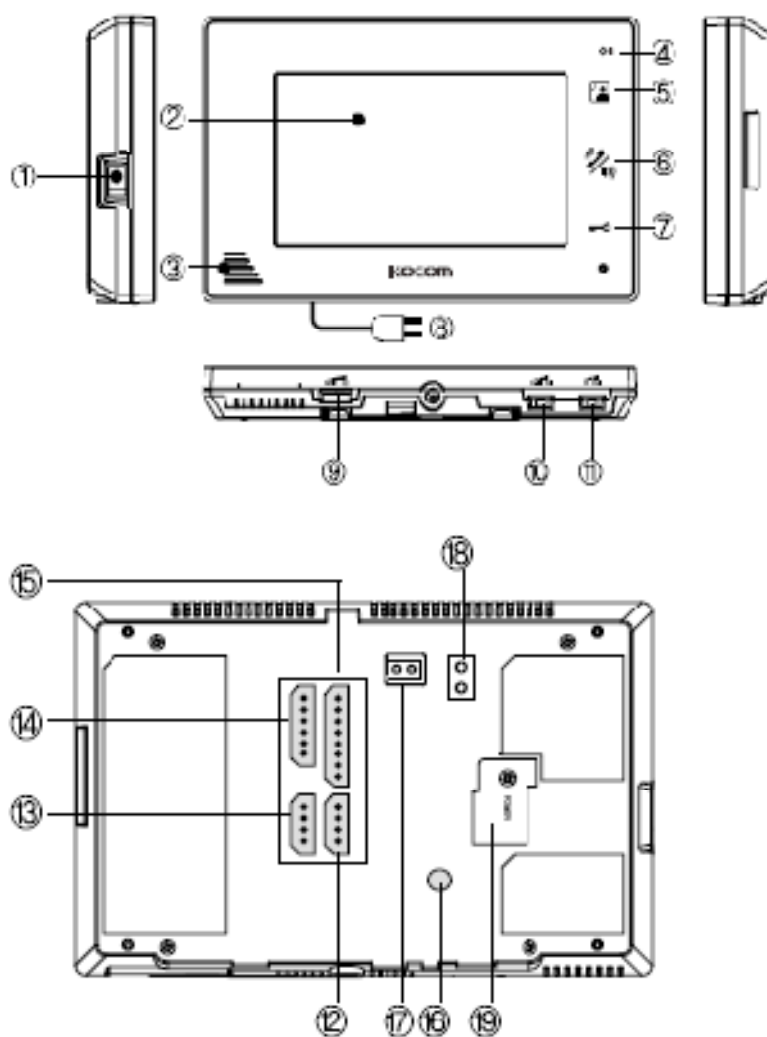


1. Hlavný vypínač
2. Obrazovka monitora
3. Reproduktor
4. Mikrofón
5. Tlačidlo monitora. Po stlačení tohto tlačidla sa na 60 sekúnd zobrazí obraz kamery.
6. Tlačidlo hovoru. Používa sa pre spustenie/zrušenie komunikácie.
7. Tlačidlo otvorenie dverí.
8. Kábel napájania
9. Ovládanie jasú monitora
10. Ovládanie hlasitosti zvonenie v 3 stupňoch
11. Ovládanie hlasitosti reproduktora v 3 stupňoch
12. Konektor pre pripojenie kamery 1 (pripojenie pomocou 4 vodičov)
13. Konektor pre pripojenie kamery 2 (pripojenie pomocou 4 vodičov)
14. Konektor pre pripojenie audiotelefónu pomocou 6 vodičov
15. Konektor pre pripojenie ďalšieho monitora pomocou 8 vodičov
16. Nastavenie farieb LCD monitora
17. Konektor pre pripojenie zámku dverí 2 (DC)
18. Konektor pre pripojenie zámku dverí 1 (AC/DC)
19. Fixovanie napájacieho kábla


KC-MC24

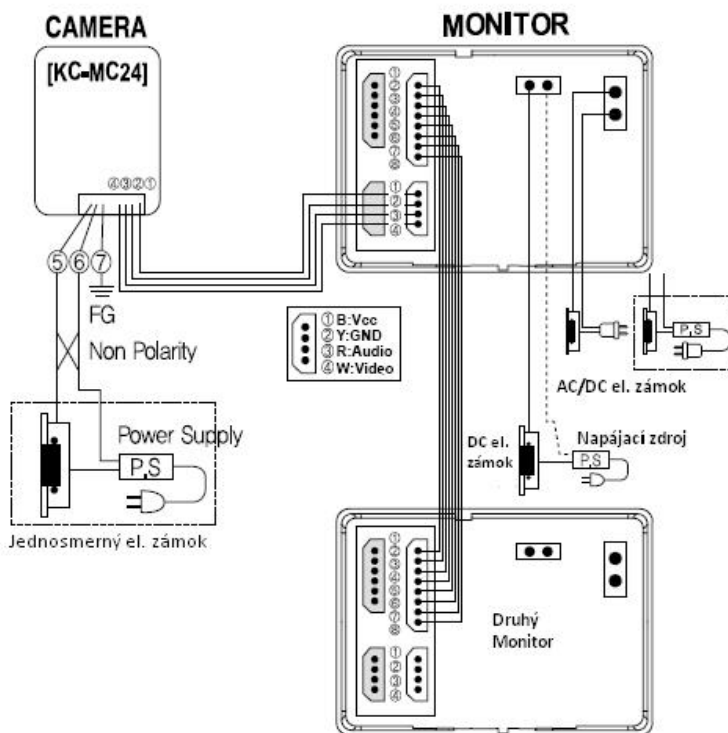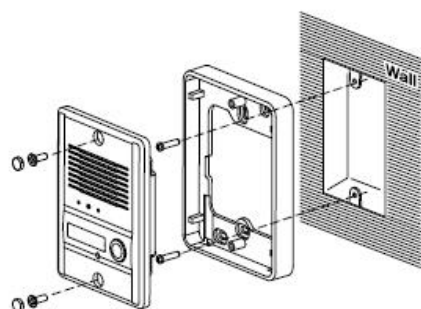

KC-MC20

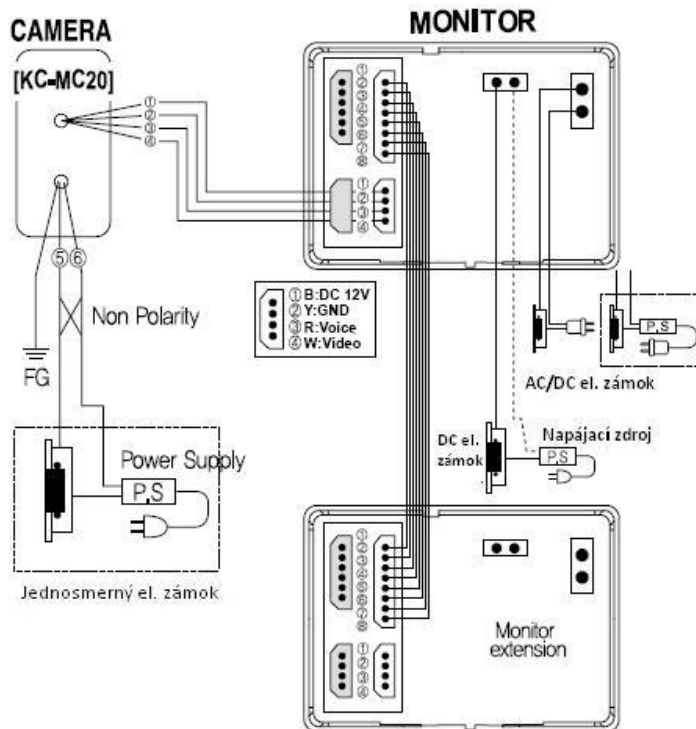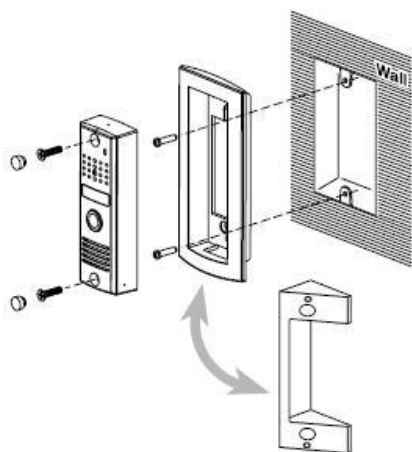

KC-C60

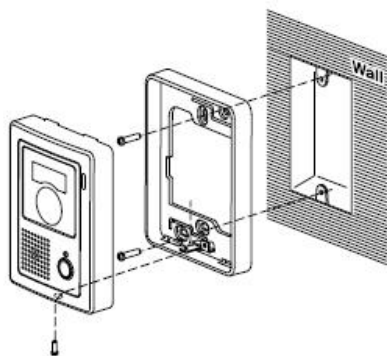


CAMERA


[KC-C60]

1 2 3 4

MONITOR

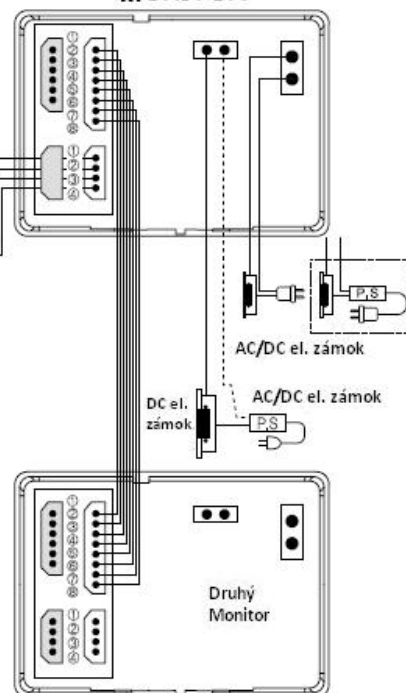

KC-MC30/31

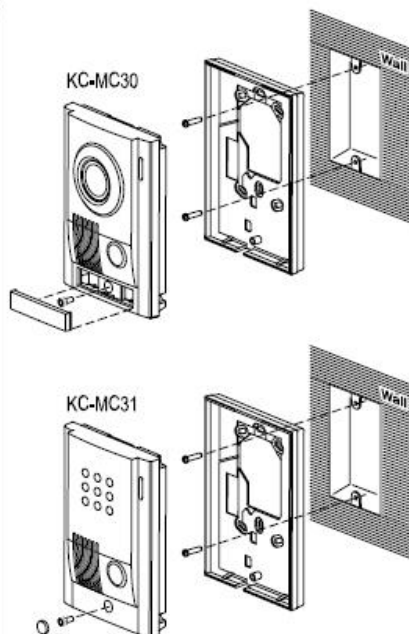


CAMERA


[KC-MC30/31]

1 2 3 4 5 6


MONITOR

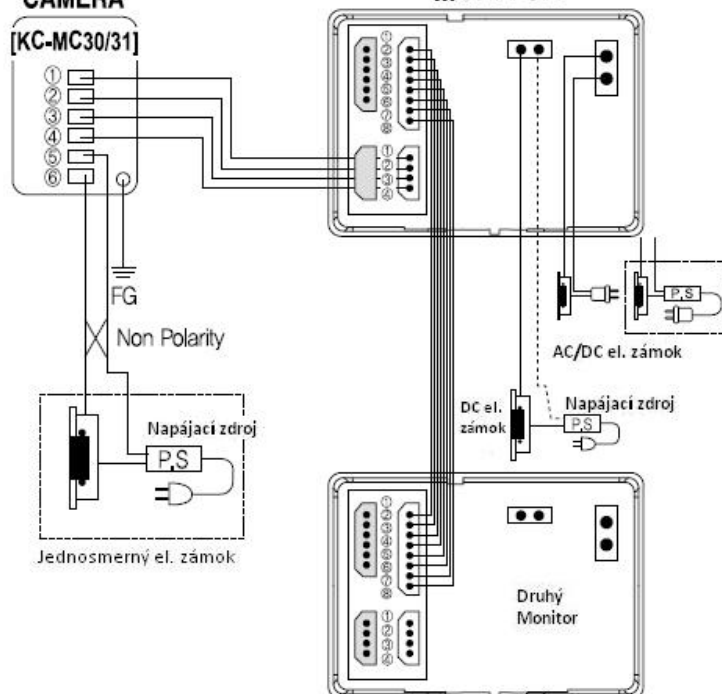

Popis konektorov

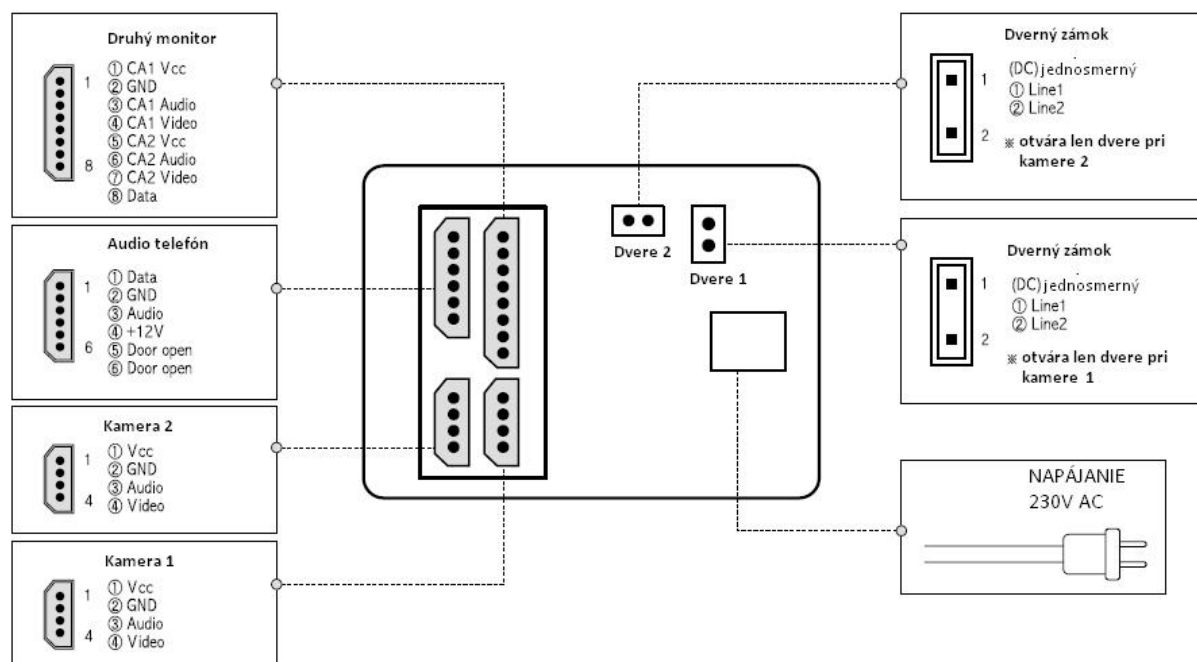


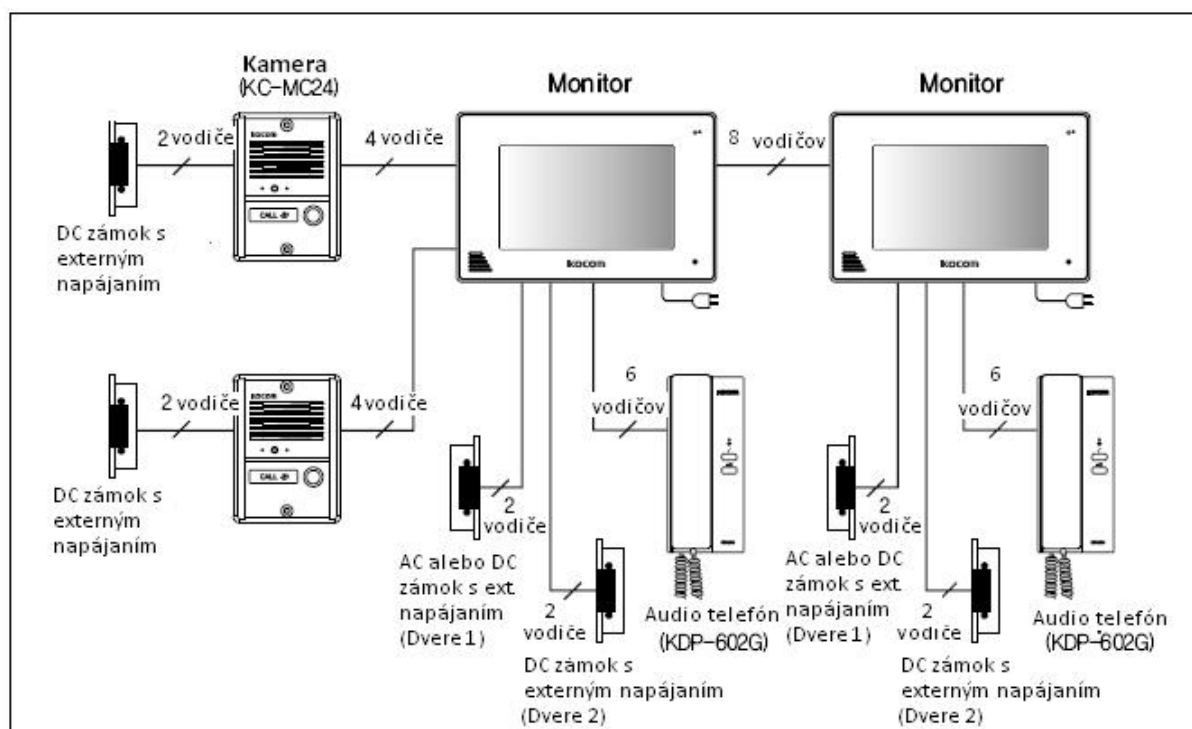

Úplná konfigurácia systému



Inštrukcie pre ovládanie videovrátnika

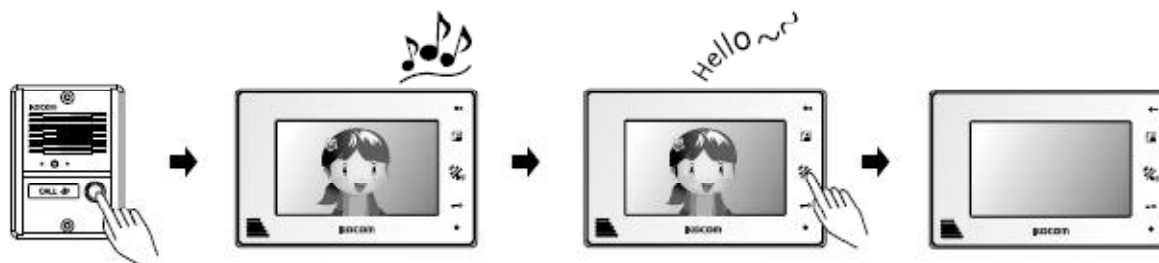

Komunikácia s kamerou






Po stlačení tlačidla na vonkajšej jednotke budete počuť tón volania z vonkajšej jednotky. Zo všetkých pripojených monitorov sa ozve vyzváňací tón a objaví sa na nich obraz snímaný kamerou (tento stav bude trvať max. 2 min.). Stlačením tlačidla  začnete komunikáciu (hovor môže trvať 3 min.). Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte komunikáciu.

Monitorovanie priestoru

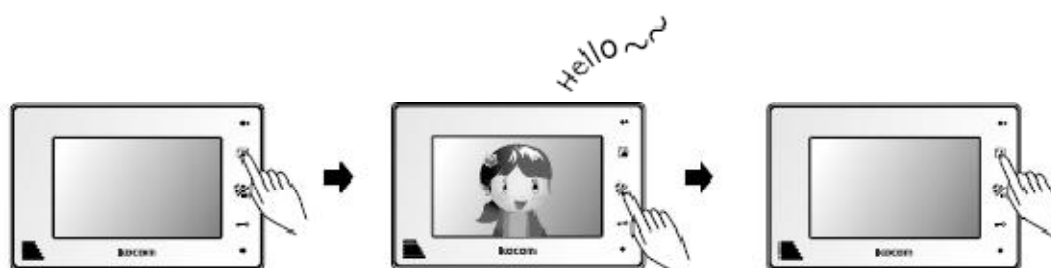


Stlačením tlačidla  sa na monitore zobrazí obraz snímaný vonkajšou kamerovou jednotkou (obraz kamery sa zobrazí na 1 min.). Stlačením tlačidla  2 krát sa zobrazí obraz kamery číslo 2.



Ďalším stlačením tlačidla zrušíte obraz kamery. Stlačením tlačidla „volanie“  začnete komunikáciu s vonkajšou kamerovou jednotkou. Opätovným stlačením tlačidla „volanie“  komunikáciu ukončíte.


Automatické otvorenie dverí





Počas komunikácie s vonkajšou kamerovou jednotkou stlačte tlačidlo  a automaticky otvoríte dvere pri kamerovej jednotke. Po piatich sekundách od stlačenia tlačidla bude komunikácia ukončená automaticky.


Interná komunikácia

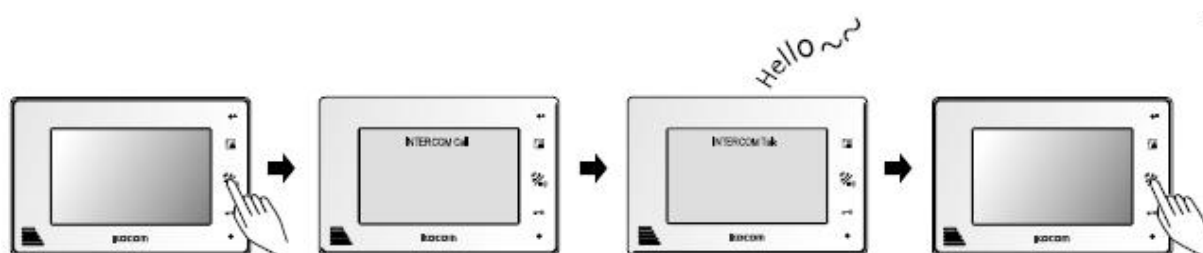Volanie z monitora





Keď je obrazovka monitora vypnutá stlačte na 1,5 sekundy tlačidlo . Obrazovka sa zapne a objaví sa nápis „INTERCOM Call“ (čas trvania tohto pohotovostného stavu internej komunikácie je 1 min.). Po prijatí hovoru druhým monitorom resp. audio telefónom sa na obrazovke objaví nápis „INTERCOM Talk“ a spustí sa komunikácia (čas trvania komunikácie je 3 min.). Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte komunikáciu.

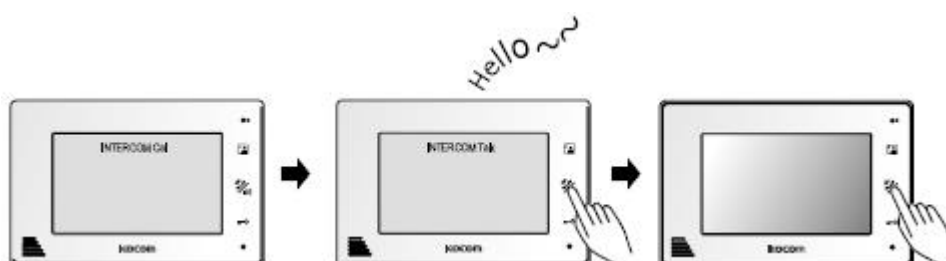Prijatie volania internej komunikácie






Pri prichádzajúcom volaní z druhého monitora resp. audio telefónu sa na hlavnom monitore zobrazí nápis „INTERCOM Call“ (čas trvania tohto pohotovostného stavu internej

komunikácie je 1 min.). Po stlačení tlačidla  sa na monitore zobrazí nápis „INTERCOM Talk“ a spustí sa komunikácia. Opätovným stlačením tlačidla  ukončíte komunikáciu.




Výber špeciálnych funkcií

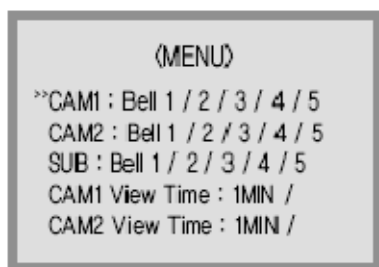

Keď je obrazovka monitora vypnutá stlačte na 4 sekundy tlačidlo . Keď sa zapne monitor objaví sa OSD Menu s kurzorom. Ak chcete zrušiť režim Menu, stlačte tlačidlo  na 4 sekundy, inak sa po 30 sekundách režim Menu vypne automaticky.




Pohyb kurzorom:

- Hore : stlač tlačidlo 
- Výber : stlač tlačidlo 
- Dole : stlač tlačidlo 

Menu špeciálnych funkcií

Použitie káblov

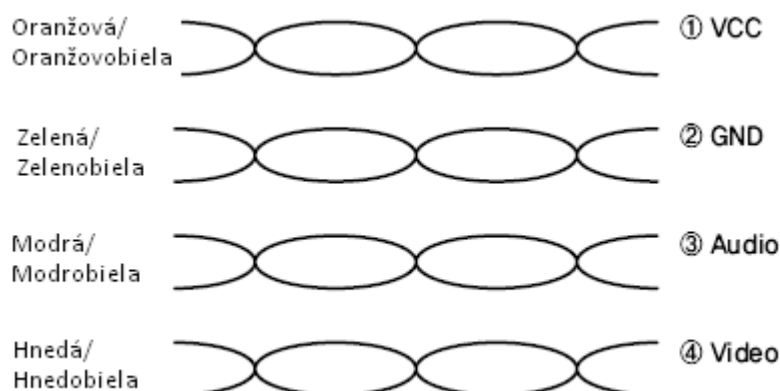

Výrobca odporúča použiť kábel kategórie 5 (cat5) pri vzdialenosti do 100m spôsobom uvedeným na obrázku hore.

Do vzdialenosti 50 m kábel s prierezom vodiča min. 0,65 mm².

Do vzdialenosti 100 m kábel s prierezom vodiča min. 0,8 mm² a viac.

Do vzdialenosti 150 m kábel s prierezom vodiča min. 0,8 mm² a viac + koaxiálny kábel pre video signál.

Špecifikácia

Modelové označenie	KCV-A372	
Napájanie	SMPS AC 100~240V	
Spotreba	V pohotovostnom režime 0,8W +-20%	
	V pracovnom režime 13W +-20%	
Pracovná teplota	0°C ~ +40°C	
Komunikačný systém	Handsfree videotelefón	
LCD	7" digitálny LCD display (NTSC/PAL)	
Pripojenie kamery	4 vodiče pre kameru, 6 pre audiotelefón, 8 pre druhý monitor	
Typ montáže	Montáž na povrch	
Rozmery	222(š) x 144(v) x 33(h)mm	

**zabezpečovacia technika, kamerové systémy,
dorozumievacie systémy, dochádzkové systémy ...**

